

# **18V** Cordless Drill/Driver

Perceuse / Tournevis sans fil de 18v Taladro / Tornillador inalámbrico de 18v

Operator's Manual Manuel d'utilisation Manual del Operario



GCD18BK

# 18V Cordless Drill/Driver Operator's Manual

# **Specifications:**

Model: GCD18BK
 Charger Input: 120 V~ 60 Hz
 Motor: 18 V DC

No-Load Speed: 0-550 RPMChuck Size: 3/8" (10mm)

Torque Settings: 16

Includes: 1 -Battery, Charger, 13-Piece Drill/Driver Bit Set, and Storage Case

WARNING: To reduce the risk of injury, user must read and understand this operator's manual before operating this tool. Save this Manual for future reference.

Toll-Free Help Line: 1-888-552-8665



WARNING: The Operation of any power tool can result in foreign objects being thrown into your eyes, which can result in severe eye damage. Before beginning tool operation, always wear safety goggles or safety glasses with side shields and a full face shield when needed. We recommend Wide Vision Safety Mask for use over eyeglasses or standard safety glasses with side shields. Always wear eye protection which is marked to comply with ANSI Z87.1.



Look for this symbol to point out important safety precautions. It means attention!!! Your safety is involved.

# **GENERAL SAFETY RULES**

# A WARNING:

Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling, and other construction activities contains chemicals known to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Some examples of these chemicals are:

- Lead from lead-based paints,
- · Crystalline silica from bricks and cement and other masonry products, and
- · Arsenic and chromium from chemically treated lumber.

Your risk from these exposures varies, depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure to these chemicals: work in a well ventilated area, and work with approved safety equipment, such as those dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles.

WARNING: READ AND UNDERSTAND ALL WARNINGS, CAUTIONS AND OPERATING INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS EQUIPMENT. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious personal injury.

## **SAVE THESE INSTRUCTIONS**

#### **WORK AREA SAFETY:**

- Keep your work area clean and well lit. Cluttered benches and dark areas invite accidents.
- Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the
  presence of flammable liquids, gases, or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust
  or fumes.
- Keep bystanders, children, and visitors away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.

#### **ELECTRICAL SAFETY**

- Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not
  use any adapter plugs in any earthed (grounded) power tools. Double insulated tools are equipped
  with a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only
  one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact
  a qualified electrician to install a polarized outlet. Do not change the plug in any way. Double
  insulation eliminates the need for the three wire grounded power cord and grounded power supply
  system.
- Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is grounded.
- Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged cords increase the risk of electric shock.
- When operating a power tool outside, use an extension cord suitable for outdoor use. These cords are rated for outdoor use and reduce the risk of electric shock.
- Do not use AC only rated tools with a DC power supply. While the tool may appear to work. The electrical components of the AC rated tool are likely to fail and rate a hazard to the operator.

#### **PERSONAL SAFETY**

- **Stay alert,** watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use tool while tired or under the influence of drugs, alcohol, or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- Use safety equipment. Always wear eye protection. Safety equipment such as dust
  mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection for appropriate conditions will reduce
  personal injuries.
- **Dress properly.** Do not wear loose clothing or jewelry. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewelry or long hair can be caught in moving parts. Air vents may cover moving parts and should be avoided.

- Avoid accidental starting. Ensure the switch is in the off position before plugging in.
   Carrying power tool with your finger on the switch or plugging in power tools that have the switch on invites accidents.
- Remove any adjusting keys or wrenches before turning the power tool on. A wrench or key that is left attached to a rotating part of the tool may result in personal injury.
- **Do not overreach.** Maintain proper footing and balance at all times. Loss of balance can cause an injury in an unexpected situation.
- If devices are provided for connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.
   Use of these devices can reduce dust related hazards.
- **Do not use a ladder or unstable support.** Stable footing on a solid surface enables better control of the tool in unexpected situations.
- Keep tool handles dry, clean and free from oil and grease. Slippery handles cannot safely control the tool.

#### **TOOL USE AND CARE**

- Secure the work piece. Use clamp or other practical way to hold the work piece to a stable platform. Holding the work piece by hand or against your body is unstable and may lead to loss of control.
- Do not force the power tool. The tool will perform the job better and safer at the feed
  rate for which it is designed. Forcing the tool could possibly damage the tool and may result in
  personal injury.
- Use the correct power tool for the job. Don't force the tool or attachment to do a job for which it is not designed.
- Do not use tool if switch does not turn it on or off. Any tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired or replaced by an authorized service center.
- Turn power tool off, and disconnect the plug from the power source and/or
  battery pack from the power tool before making any adjustments, changing the accessories, or
  storing the tools. Such preventive safety measures reduce the risk of an accidental start up which
  may cause personal injury.
- Store idle tool out of reach of children and other inexperienced persons. It is dangerous in the hand of untrained users.
- Maintain power tools with care. Check for proper alignment and binding of moving
  parts, component breaks, and any other conditions that may affect the tool's operation. A guard
  or any other part that is damaged must be properly repaired or replaced by an authorized service
  center to avoid risk of personal injury.
- Use recommended accessories. Using accessories and attachments not recommended by the manufacturer or intended for use on this type tool may cause damage to the tool or result in personal injury to the user. Consult the operator's manual for recommended accessories.
- **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.

- Feed the work piece in the correct direction and speed. Feed the work
  piece into a blade, cutter, or abrasive surface against the direction of the cutting tool's direction
  of rotation only. Incorrectly feeding the work piece in the same direction may cause the work
  piece to be thrown out at high speed.
- Never leave the tool running unattended, turn the power off. Do not leave the tool until it comes to a complete stop.
- Never start the power tool when any rotating component is in contact with the work piece.

#### **BATTERY TOOL USE AND CARE**

- Ensure the switch trigger is in the off position before inserting battery pack. Inserting the battery pack into power tools that have the switch on invites accidents.
- Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A
  charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with
  another battery pack.
- Use battery tools only with specified battery pack. Use of any other battery
  packs may create a risk of injury and fire.
- Avoid storing battery pack in a container with other metal objects
  such as nails, coins, clips, keys, screws, or other small metal objects that can make a
  connection from one terminal to another. Always protect the battery terminals when battery
  pack is not being used. Connecting the battery terminals together may cause burns or a fire.
- Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery.
   Avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- Battery tools do not need to be plugged into an electrical outlet, therefore, they are always in operation condition. Be aware of possible hazards when not using your battery tool or when changing accessories. Following this rule will reduce the risk of electric shock, fire or personal injury.

# A WARNING:

USE OF THIS TOOL CAN GENERATE AND DISBURSE DUST OR OTHER AIRBORNE PARTICLES, INCLUDING WOOD DUST, CRYSTALLINE SILICA DUST AND ASBESTOS. Direct particles away from face and body. Always operate tool in a well-ventilated area and provide for proper dust removal. Use dust collection system wherever possible. Exposure to the dust may cause serious and permanent respiratory or other injury, including silicosis (a serious lung disease), cancer, and death. Avoid breathing the dust, and avoid prolonged contact with the dust. Allowing dust to get into your mouth or eyes, or lay on your skin may promote absorption of harmful material. Always use properly fitting NIOSH/OSHA approved respiratory protection appropriate for dust exposure, and wash exposed areas with soap and water.

#### **SERVICE**

 Have your power tool Serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained. WARNING: READ AND UNDERSTAND ALL WARNINGS, CAUTIONS AND OPERATING INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS EQUIPMENT. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious personal injury.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

## **EXTENSION CORDS**

Grounded tools require a three wire extension cord. Double insulated tools can use either a two or three wire extension cord. As the distance from the power supply outlet increases, you must use a heavier gauge extension cord. Using extension cords with inadequately sized wire causes a serious drop in voltage, resulting in loss of power and possible tool damage. Refer to the table shown below to determine the required minimum wire size.

The smaller the gauge number of the wire, the greater the capacity of the cord. For example: a 14-gauge cord can carry a higher current than a 16-gauge cord. When using more than one extension cord to make up the total length, be sure each cord contains at least the minimum wire size required. If you are using one extension cord for more than one tool, add the nameplate amperes and use the sum to determine the required minimum wire size.

## **Guidelines for Using Extension Cords**

- If you are using an extension cord outdoors, be sure it is marked with the suffix "W-A" ("W" in Canada) to indicate that it is acceptable for outdoor use.
- Be sure your extension cord is properly wired and in good electrical condition. Always replace a
  damaged extension cord or have it repaired by a qualified person before using it.
- · Protect your extension cords from sharp objects, excessive heat, and damp or wet areas.

Recommended Minimum Wire Gauge for Extension Cords (120 Volt)							
Nameplate	Extension Cord Length						
Amperes (At Full Load)	25 Feet	50 Feet	75 Feet	100 Feet	150 Feet	200 Feet	
0-2.0	18	18	18	18	16	16	
2.1-3.4	18	18	18	16	14	14	
3.5-5.0	18	18	16	14	12	12	
5.1-7.0	18	16	14	12	12	10	
7.1–12.0	18	14	12	10	8	8	
12.1-16.0	14	12	10	10	8	6	
16.1-20.0	12	10	8	8	6	6	

# SPECIFIC SAFETY RULES FOR CORDLESS DRILL/DRIVER

WARNING: DO NOT LET COMFORT OR FAMILIARITY WITH PRODUCT (GAINED FROM REPEATED USE) REPLACE STRICT ADHERENCE TO PRODUCT SAFETY RULES. If you use this tool unsafe or incorrectly, you can suffer serious personal injury!

- Hold the tool by insulated gripping surfaces when performing an operation
  where the tool may contact hidden wiring. Contact with a "live" wire will make exposed metal
  parts of the tool "live" and shock the operator.
- **Do not leave the tool running.** Operate the tool only when hand-held.
- Be Aware that this tool is always in an operating condition, because it
  does not have to be plugged into an electric outlet.

- When operating the tool from an elevated position, be aware of people or things beneath you.
- Always hold the tool firmly in your hands before switching the tool
   "ON". The reaction to the torque of the motor as it accelerates to full speed may cause the tool
   to twist.
- Wear eye and hearing protection. Always use safety glasses with side shields.
   Unless otherwise specified, everyday glasses provide only limited impact resistance, they are not safety glasses. Use only certified safety equipment; eye protection equipment should comply with ANSI z87.1 standards. Protective hearing equipment should comply with ANSI s3.19 standards.
- Protect your lungs. Wear a face or dust mask if the operation is dusty. Following this rule
  will reduce the risk of personal injury.
- Always disconnect battery pack from tool or place the switch in the locked or off position before any assembly, adjustments or changing of accessories. Following this instruction will reduce the risk of serious personal injury.
- Do not place battery tools or their batteries near fire or heat. This will
  reduce the risk of explosion and possibly personal injury.
- Never use a battery which has been dropped or received a sharp blow. A damaged battery is subject to explosion. Properly dispose of a dropped or damaged battery immediately.
- Use designated battery pack (Genesis<sup>™</sup> -Model GAB18B) and charger (Genesis<sup>™</sup>- Model GAC240400-SH) for this tool. Use of any other batteries may result in a risk of fire.

▲ WARNING: Read and understand safety and operating instructions of designated battery and charger before using this tool. This manual contains important safety and operating instruction for battery charger.

# **SAVE THESE INSTRUCTIONS**

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS FOR CHARGER & BATTERY

- Save These Instructions. This manual contains important safety and operating instructions for your battery charger.
- **Before Using the battery Charger,** read all instructions and cautionary markings on (1) Battery Charger, (2) Battery, and (3) Product using battery.
- Use only the charger which accompanied your product or direct replacements as listed in this manual. Do not substitute any other charger.
- Do not recharge battery in damp or wet environments. Do not expose battery pack to water or rain.
- Do not operate charger with damaged cord or plug. Replace immediately.
- Do not operate charger if it has received a sharp blow, been dropped or otherwise damaged in any way. Take it to a qualified serviceman.
- Do not disassemble charger or battery pack. Take it to a qualified serviceman when service or repair is required. Incorrect reassembly may result in a risk of electric shock or fire.

- Do not charge battery pack when temperature is below 50 degrees F (10 degrees C) or above 104 degrees F (40 degrees C). Store tool and battery pack in a location where temperature will not exceed 122 degrees F (50 degree C). This is important to prevent serious damage to the battery cells.
- Place charger on flat non-flammable surface and away from flammable materials when re-charging the battery pack.
- To reduce risk of electric shock, unplug charger from outlet before attempting any
  maintenance or cleaning.
- If operating time has become excessively shorter, stop operating immediately. It may result in a risk of overheating, possible burns and even an explosion.
- Battery leakage may occur under extreme usage or temperature conditions. Avoid
  contact with skin and eyes. If liquid comes in contact with your skin, wash immediately with soap
  and water. If liquid gets into your eyes, wash them out with clear water for at least 10 minutes, and
  then seek medical attention right away.
- Do not attempt to use a step-up transformer, an engine generator or DC power receptacle.
- **Do not short the battery pack.** Do not touch the terminal with any conductive material. Avoid storing battery pack in a container with other metal objects such as nails, coins, etc. Always protect the battery terminals when battery pack is not used.
- Do not charge battery pack inside a box or container of any kind. The battery must be placed in a well ventilated area during charging.
- Do not allow anything to cover or clog the charger vents.
- Do not incinerate the battery pack even if it is severely damaged or is completely worn out. The battery pack can explode in a fire.
- Disconnect Charger from the power source when not in use. This will
  reduce the risk to electric shock or damage to the charger if metal pieces should fall into the
  opening. It also will help prevent damage to the charger during a power surge.

**A** WARNING: A battery short can cause a large current flow, overheating, possible burns and even a breakdown.


WARNING: 120 volts are present at charging terminals, do not probe with conductive objects. Electric shock or electrocution may result. Do not allow any liquid to get inside charger. Electric shock may result.

**WARNING:** This product comes with the battery installed internally. You are not allowed to install or remove the battery from the product.

# IMPORTANT BATTERY INFORMATION: DISPOSING THE BATTERY PACK

- Your batteries are Nickel-Cadmium rechargeable batteries. Certain Local, State and Federal laws prohibit disposal of these batteries in ordinary trash.
- Consult your local waste authorities for your disposal/recycling options.
- More information regarding battery disposal in U.S. and Canada is available at;
   http://www.rbrc.org/index.html. or by calling 1-800-822-8837 (1-800-8BATTERY).

# YOUR CORDLESS DRILL/DRIVER

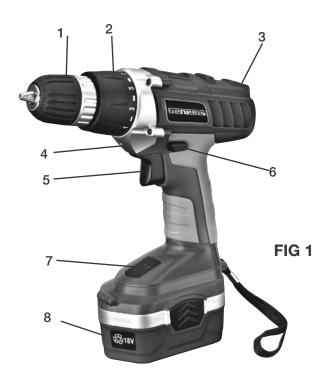

- 1. Keyless Chuck
- 2. Torque Ring
- 3. Bubble Level
- 4. LED Work Light
- 5. Trigger Switch
- 6. Reversing Switch
- 7. Magnetic Tray
- 8. Battery Pack

# **UNPACKING AND CONTENT**

IMPORTANT: Due to modern mass production techniques, it is unlikely the tool is faulty or that a part is missing. If you find anything wrong, do not operate the tool until the parts have been replaced or the fault has been rectified. Failure to do so could result in serious personal injury.

# Contents in Package:

Description	QTY	Description	QTY
Drill/Driver	1	Charger Stand	1
Wall Adaptor	1	Case	1
13-Piece Bit set	1	Operator's Manual	1


## OPERATION

A WARNING: To reduce the risk of serious personal injuries, read and follow all important safety warning and instructions before using this tool.

NOTE: Always Check that the power supply corresponds to the voltage on the ratings plate.

## Charging the tool (FIG 2)

- Use only the Battery Charger that is included in this kit to recharge your batteries.
- Use only 120 Volt AC Power Source.
- Charge your batteries fully before using the drill for the first time.
- Connect the wall adaptor (2) to charger stand (3)
- Plug the wall adaptor (1) into a 120 Volt AC Power Source. The red light on the charger will illuminate, indicating the charger is power on.
- Insert the battery (1) into the slot on the charger stand (3). Make sure that the battery is seated firmly in the charger. The green light on the charger will illuminate, indicating that the battery is charging.
- · Charge for 3 hours before initial use, and after normal use. If drill has been used continuously, and the battery is completely discharged, it may require up to 5 hours to fully recharge the battery.

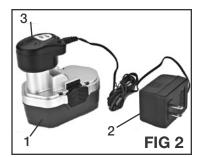

- The green and red lights will remain lit, even after charging is complete.
- Batteries may become warm while charging. This is normal.
- If battery is hot after continuous use in the drill, allow it to cool down to room temperature before charging. This will extend the life of your batteries.
- · Other tips for extending battery life: Do not store batteries completely discharged. Charge them fully before storing, and if drill is not used for a long time, take the batteries out and charge them periodically.

**WARNING:** Always disconnect battery pack from tool or place the switch in the locked or off position before any assembly, adjustments or changing accessories.

MARNING: Always be sure that the tool is switched off before insertion or removal of the battery pack.

# Installing or Removing the Battery Pack (FIG 3)

- To install the battery pack, insert the battery pack into drill housing as shown in FIG 3. Always insert it all the way until it locks in place with a little click. Lightly pull on the battery to ensure it is locked into place and will not accidentally fall out of the drill, causing an injury.
- Do not use force when inserting the battery pack. If the battery does not slide in easily, it is not being inserted correctly.
- To remove the battery pack, withdraw it from the tool while depressing the tabs (1) on both sides of the battery pack.



#### **Trigger Switch Action**

- Turn the drill on by depressing the trigger switch.
- Depressing the switch further will produce more speed and torque.
- Use the reversing switch (6-FIG 1) to change the direction of rotation of the drill.
- The Reversing Switch has three positions: Forward, Reverse, and Off (middle).
- Always check the rotation before beginning your work.

#### **LED Work Light**

Your tool has a built-in LED work light to illuminate the work area. When you turn on the tool, the work light will automatically turn on.

#### **Electric Brake**

This drill is equipped with an electric brake. Like the torque settings, an electric brake provides you with another element of control during various operations. If the tool consistently fails to quickly stop after trigger switch release, have a qualified serviceman examine the tool.

#### Level

This drill is equipped with a bubble level located on the top of motor housing. It helps you to keep the drill bit level during the use.

#### Chuck

- Your drill is equipped with a keyless chuck, so you can quickly change bits with no extra tools required.
- To insert or change bits, put the reversing switch in the off position. Hold the collar of the chuck with one hand and rotate the body of the chuck to tighten or loosen.
- Always make sure that bits are seated firmly between the chuck jaws. Never attempt to operate a
  bit that is wobbly, unstable, or broken.

WARNING: Make sure the drill bit is inserted straight into chuck jaws. Do not insert the drill bit into the chuck jaws at an angle and tighten. This could cause the drill bit to be thrown from the drill, resulting in possible serious personal injury.

## **Clutch (Torque) Settings**

- During screw driving applications, you can adjust the maximum torque that the drill will produce.
- This feature can be used to prevent the stripping and breaking of screws, or to set a series of screws to a depth that fits your project.
- Set the clutch ring at the front of the drill to settings from 1 (lightest) to 16 (heaviest). Setting 16 is direct drive (torque is not limited) and used primarily for drilling operations.
- In general, you will find the lower settings more useful with smaller screws and the higher settings more useful for larger screws.

#### **General Screwdriving**

- 1. Clamp your work piece.
- 2. Drill pilot holes for larger screws or when driving screws into hardwoods.
- Exert enough pressure to start the screw and keep it turning. Do not force the screw. Let the tool do the work.
- 4. Use a speed that will not strip the screw head or break the screw. Maintain your balance.

#### **General Drilling**

- Clamp your work piece. Use torque setting 16 then exert enough pressure to start the drill bit and keep it cutting. Do not force or stall the bit. Don't bend or twist the bit. Let the tool and the blade do the work.
- Maintain your balance and be prepared for binding and for when the bit breaks through the material.

**WARNING:** Forcing a drill bit, bending or twisting the bit, or failure to maintain balance in case of binding and breakthrough can result in serious personal injury.

- 3. Chattering or vibration may indicate you need a finer bit or higher speed. If the bit overheats or clogs, it may indicate you need a coarser bit or slower speed setting. Replace bits when they become dull. Dull bits will produce poor results and may overheat the drill.
- 4. Use a coating of light oil when drilling into metal to keep the bit cool and to facilitate cutting.

### MAINTENANCE

#### **CLEANING**

Avoid using solvents when cleaning plastic parts. Most plastics are susceptible to damage from various types of commercial solvents and may be damaged by their use. Use clean cloths to remove dirt, dust, oil, grease, etc.

WARNING: Do not at any time let brake fluids, gasoline, petroleumbased products, penetrating oils, etc., come in contact with plastic parts. Chemicals can damage, weaken or destroy plastic which may result in serious personal injury.

Electric tools used on fiberglass material, wallboard, spackling compounds, or plaster are subject to accelerated wear and possible premature failure because the fiberglass chips and grindings are highly abrasive to bearings, brushes, commutators, etc. Consequently, we do not recommended using this tool for extended work on these types of materials. However, if you do work with any of these materials, it is extremely important to clean the tool using compressed air.

#### LUBRICATION

This tool is permanently lubricated at the factory and requires no additional lubrication.

### TWO-YEAR WARRANTY

This product is warranted free from defects in material and workmanship for 2 years after date of purchase. This limited warranty does not cover normal wear and tear or damage from neglect or accident. The original purchaser is covered by this warranty and it is not transferable. Prior to returning your tool to store location of purchase, please call our Toll-Free Help Line for possible solutions.

\*\*THIS PRODUCT IS NOT WARRANTED IF USED FOR INDUSTRIAL OR COMMERCIAL PURPOSES.\*\*

\*\*ACCESSORIES INCLUDED IN THIS KIT ARE NOT COVERED BY THE 2 YEAR WARRANTY.\*\*

#### **TOLL-FREE HELP LINE**

For questions about this or any other GENESIS Product, please call Toll-Free: **888-552-8665**.

Or visit our web site: www.richpowerinc.com

# ©Richpower Industries, Inc. All Rights reserved

Richpower Industries, Inc. 736 Hampton Road Williamston, SC 29697

Printed in China, on recycled paper

# PERCEUSE / TOURNEVIS SANS FIL DE 18V Manuel d'utilisation

# **Spécifications:**

Modèle: GCD18BK

• Entrée du chargeur : 120 V ~ 60 Hz

• Moteur: 18 V c.c.

Vitesse de rotation sans charge : 0-550 tr/min
Dimensions du mandrin : 3/8 po (10 mm)

Réglages du couple : 16

Inclut: 1 batterie, chargeur, 13 accessoires et coffret

AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire et assimiler ce manuel d'utilisation avant de se servir de l'outil. Conservez ce manuel comme référence ultérieure.

Numéro d'aide sans frais: 1-888-552-8665.



AVERTISSEMENT: L'utilisation de tout outil électrique peut causer la projection d'objets étrangers dans vos yeux, pouvant entraîner de sérieux dommages. Avant de commencer à vous servir de l'outil, portez toujours des lunettes de sécurité ou avec des écrans latéraux de protection, et une protection faciale complète si nécessaire. Nous recommandons le port d'un masque à vision large par dessus les lunettes. Portez toujours une protection oculaire qui est marquée comme en conformité avec ANSI Z87.1.



Repérez ce symbole qui signale d'importantes précautions de sécurité. Cela veut dire faites attention! Votre sécurité est en jeu.

# RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT: Certaines poussières produites par des appareils électriques de ponçage, sciage, meulage, perçage et autres travaux de construction contiennent des produits chimiques connus pour causer cancer, anomalies congénitales et autres atteintes à la reproduction. Voici quelques exemples de ces produits nocifs :

- plomb des peintures au plomb.
- silice cristalline des brigues et du béton et d'autres matériaux de construction,
- arsenic et chrome de bois d'œuvre traité chimiquement.

Votre risque en cas d'exposition varie, selon la fréquence d'exécution de ce type de tâches. Pour réduire votre exposition à ces produits : travaillez dans une zone bien ventilée en portant un équipement de sécurité approuvé, tel que masque à poussières spécialement conçu pour filtrer les particules microscopiques.

AVERTISSEMENT:LISEZ ET ASSIMILEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS, MISES EN GARDE ET INSTRUCTIONS D'UTILISATION AVANT DE VOUS SERVIR DE CET ÉQUIPEMENT. Sinon vous risquez commotion électrique, début d'incendie et/ou blessures corporelles.

## **CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS**

#### **LIEU DE TRAVAIL:**

- Gardez propre la zone de travail. Les zones et établis en désordre attirent les accidents.
- Ne pas utiliser d'outils électriques dans des atmosphères explosives, par exemple en présence de liquidés, gaz ou poussières inflammables. Les outils électriques produisent des étincelles risquant d'enflammer les poussières ou vapeurs.
- Garder les badauds, enfants et visiteurs à l'écart pendant l'utilisation d'un outil électrique. Les distractions peuvent causer une perdre le contrôle.

### SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

- La puissance des bouchons outil doit correspondre à la prise électrique. Ne jamais modifier la prise en aucune façon. Ne pas utiliser d'adaptateur de bouchons dans toute la terre (la terre) les outils électriques. Les outils à double isolation sont équipés d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre).. Cette fiche ne peut être branchée sur une prise polarisée que dans un seul sens. Si la fiche ne peut pas être insérée dans la prise, l'inverser. Si vous ne pouvez toujours pas être l'insérer, faire installer une prise polarisée par un électricien qualifié. Ne pas modifier la fiche, de quelque façon que ce soit. La double isolation élimine le besoin de cordon d'alimentation à trois fils et d'un circuit secteur mis à la terre.
- NE PAS exposer les outils électriques à la pluie ou l'humidité. La pénétration d'eau dans ces outils accroît le risque de choc électrique.
- Éviter tout contact du corps avec des surfaces mises à la terre, telles que tuyaux, radiateurs, cuisinières et réfrigérateurs. Le risqué de choc électrique est accru lorsque le corps est mis à la terre.
- NE PAS maltraiter le cordon d'alimentation. Ne jamais utiliser le cordon d'alimentation pour transporter l'outil et ne jamais débrancher ce dernier en tirant sur le cordon. Garder le cordon à l'écart de la chaleur, de l'huile, des objets tranchants et des pièces en mouvement. Remplacer immédiatement tout cordon endommagé. Un cordon endommagé accroît le risque d'électrocution.
- Lorsque l'exploitation d'un pouvoir en dehors des outils, l'utilisation d'une rallonge électrique pour une utilisation extérieure. Ces cordons sont prévus pour une utilisation à l'extérieur et de réduire le risque de choc électrique.
- NE PAS utiliser l'AC notées les outils d'une alimentation en courant continu. Même si l'outil semble fonctionner, les composants électriques de l'AC notées outil sont susceptibles d'échouer et d'accroître le risque pour l'opérateur.

#### **SÉCURITÉ PERSONNELLE**

 Rester attentif, prêter attention au travail et faire prévue de bon sens lors de l'utilisation de tout outil électrique. Ne pas utiliser cet outil en état de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments. Un moment d'inattention pendant l'utilisation d'un outil électrique peut entraîner des blessures graves.

- Utiliser l'équipement de sécurité. Toujours porter une protection oculaire. Suivant les conditions, le port d'un masque filtrant, de chaussures de sécurité, d'un casque ou d'une protection auditive est recommandé.
- Portez une tenue appropriée. Ne portez pas de vêtements flottants, gants, cravate, bracelets, montre de poignet ou autres bijoux qui peuvent être happés par des pièces en mouvement. Le port de chaussures antidérapantes est recommandé, ainsi que le port d'une couverture des cheveux s'ils sont longs..
- Évitez d'un démarrage accidentel. S'assurer que le commutateur est en position arrêt avant de brancher po. De transport outil avec le doigt sur l'interrupteur ou de brancher des outils électriques qui sont le commutateur invite accidents.
- Enlevez les clés et outils de réglage avant de mettre en marche. Les clés, clavettes, déchets et autres débris peuvent être projetés à grande vitesse, et ainsi causer des graves blessures..
- NE travaillez pas à bout de bras. Gardez une bonne posture et un bon équilibre en permanence, un déséquilibre peut amener votre chute sur la machine en action, avec possibilité de blessure.
- SI dispositifs sont prévus pour la connexion d'extraction des poussières et des installations de collecte, d'assurer ceux-ci sont connectés et utilisés correctement. L'utilisation de ces appareils peut réduire les risques liés à la poussière. Ne pas utiliser l'outil sur une échelle ou un support instable. Une bonne tenue et un bon équilibre permettent de mieux contrôler l'outil en cas de situation imprévue.
- Maintenez l'outil sec, propre et sans huile ou graisse. Utilisez toujours un chiffon propre pour le nettoyage. N'utilisez jamais de fluide pour freins, d'essence, de produits à base de pétrole, ni n'importe quel type de solvant pour nettoyer l'outil.

#### UTILISATION ET ENTRETIEN DE L'OUTIL

- Sécurisation de la pièce à travailler. Utilisez des serre-joints ou un étau pour maintenir la pièce travaillée quand c'est possible. C'est plus sûr que de se servir de sa ou ses mains et permet de garder ses deux mains libres pour actionner l'outil. La perte de contrôle de la pièce travaillée peut entraîner des blessures corporelles.
- **NE forcez pas sur l'outil.** L'outil effectuera la tâche de façon meilleure et plus sûre à la vitesse de pénétration pour laquelle il a été conçu. Forcer sur l'outil peut éventuellement endommager la machine et entraîner des blessures.
- Utilisez le bon outil pour la tâche. Ne forcez pas sur l'outil ou accessoire pour exécuter une tâche pour laquelle il n'a pas été conçu. N'utilisez pas l'outil pour une finalité non prévue car vous risquez des dégâts matériels et/ou des blessures corporelles.
- N'utilisez pas l'outil si son interrupteur de marche/arrêt fonctionne mal. Faites immédiatement remplacer les interrupteurs défectueux par un centre de réparations agréé.
- Débrancher l'outil avant d'effectuer des réglages, de changer d'accessoire ou de ranger l'outil. Ces mesures de sécurité réduisent les risques de démarrage accidentel de l'outil.
- Ranger les outils non utilisés hors de portée des enfant set des personnes n'ayant pas reçu de formation adéquate. Entre les mains de personnes n'ayant pas reçu de formation adéquate, les outils sont dangereux.

- Entretenir soigneusement les outils. Vérifier qu'aucune pièce mobile n'est mal alignée, grippée ou brisée et s'assurer qu'aucun autre problème ne risqué d'affecter le bon fonctionnement de l'outil. En cas de dommages, faire réparer l'outil avant de l'utiliser de nouveau. De nombreux d'accidents sont causés par des outils mal entretenir.
- N'utilisez que des accessoires recommandés. L'utilisation d'accessoires et équipements annexes non recommandés parle constructeur ou non prévus pour être utilisés sur ce type d'outil peut causer des dégâts matériels et/ou des blessures corporelles pour l'utilisateur. Consultez le manuel d'utilisation pour connaître les accessories recommandés.
- Maintenir des outils de coupe nette et propre. Bien entretenu avec des outils de coupe de pointe sont moins susceptibles de lier et sont plus faciles à contrôler.
- Poussez la pièce à travailler dans la bonne direction à la bonne vitesse. N'envoyez la pièce vers la lame le couteau ou la surface abrasive, selon la machine, que en sens opposé à la rotation de l'outil de coupe. Une mauvaise présentation de la pièce dans le même sens que la rotation de l'outil de coupe fait que la pièce est projetée à grande vitesse.
- NE jamais laisser l'outil en marche sans surveillance. Éteignez l'appareil. Ne laissez pas l'outil jusqu'à ce qu'il arrive à un arrêt complet.
- NE démarrez jamais un outil quand un composant rotatif est déjà en contact avec la pièce travail lée.

#### UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS À BATTERIE

- Veillez à ce que l'interrupteur soit dans la postion de fermeture avant d'insérer la bloc de batterie. l'insertion d'un bloc de batterie dans un outil électroportatif don't l'interrupeur est dans la position de marche est une invites aux accidents.
- Rechargez avec le chargeur spécifié par le fabricant. Un chargeur qui convient à un type de batterie créer un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé avec une autre batterie.
- Utilisez uniquement des outils électriques conçus spécifié batterie.
   L'utilisation d'autres batteries créer un risque de blessures et d'incendie.
- Évitez de stocker la batterie dans un conteneur avec d'autres objets métalliques tels que des clous, des pièces de monnaie, pinces, clés, vis ou autres petits objets métalliques qui peuvent faire une connexion à partir d'un terminal à un autre. Toujours protéger les bornes de la batterie lorsque la batterie n'est pas utilisée. Le court-circuitage de la batterie du terminals provoquer des brûlures ou un incendie.
- Dans des conditions abusives, du liquide peut être éjecté de la batterie, éviter tout contact, si un contact accidentel se produit, rincer avec de l'eau, liquide Si les contacts des yeux, de plus, chercher de l'aide médicale. Liquide éjecté de la batterie peut provoquer une irritation ou des brûlures.
- Les outils fonctionnant sur batteries n'ayant pas besoin d'être branchés sur une prise secteur; ils sont toujours en état de fonctionnement. Tenir compte des dangers possibles lorsque l'outil n'est pas en usage et lors du remplacement des batteries. Le respect de cette règle réduira les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures graves.

AVERTISSEMENT: L'UTILISATION DE CET OUTIL PEUT GÉNÉRER ET BRASSER DE LA POUSSIÈRE ET D'AUTRES PARTICULES EN SUSPENSION DANS L'AIR, COMME SCIURE, SILICE CRISTALLINE ET AMIANTE. Dirigez le flot de particules hors de votre visage et de votre corps. Faites toujours fonctionner l'outil dans une zone bien ventilée, et veillez à une bonne évacuation de la poussière. Utilisez un système de collecte de poussières dans la mesure du possible. L'exposition aux poussières peut causer des troubles respiratoires ou autres sérieux et permanents, incluant la silicose (une sérieuse affection des poumons), le cancer et la mort. Évitez de respirer la poussière et évitez un contact prolongé avec elle. Si vous laissez entrer la poussière dans votre bouche ou vos yeux, ou se déposer sur votre peau, vous risquez de provoquer l'absorption de matières dangereuses. Portez toujours une protection respiratoire approuvée NIOSH/OSHA bien ajustée convenant à la protection contre les poussières, et lavez les surfaces de peau exposées à l'eau et au savon.

#### **SERVICE**

 Demandez à votre outil électrique à être desservie par une personne qualifiée en utilisant uniquement des pièces identiques. Cela permettra de s'assurer que la sécurité de l'outil électrique est maintenue.

AVERTISSEMENT: LISEZ ET ASSIMILEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS, MISES EN GARDE ET INSTRUCTIONS D'UTILISATION AVANT DE VOUS SERVIR DE CET ÉQUIPEMENT. Sinon vous risquez commotion électrique, début d'incendie et/ou blessures corporelles.

#### **CORDONS RALLONGES**

Les outils mis à la terre nécessitent un cordon rallonge à trois fils. Les outils à double isolation peuvent utiliser des cordons rallonge indifféremment à deux ou trois conducteurs. Plus augmente la distance depuis la prise d'alimentation, plus le calibre de la rallonge devra être important. L'utilisation de cordons rallonges avec des fils mal calibrés peut provoquer une importante chute de tension d'entrée, d'où une perte de puissance et de possibles dommages pour l'outil. Reportez-vous au tableau pour déterminer la taille minimum requise pour les fils.

Plus le numéro de calibre de fil est faible, plus importante est la capacité en courant du cordon. Par exemple un calibre 14 peut transporter un courant plus fort qu'un fil de calibre 16. Quand vous utilisez plus d'un cordon d'extension pour obtenir la longueur totale, assurez-vous que chacun contient au moins le calibre minimum de fils requis. Si vous utilisez un câble d'extension pour alimenter plus d'un outil, ajoutez les ampérages de leurs plaques signalétiques et utilisez cette somme pour déterminer le calibre minimum des fils.

## Conseils d'utilisation de cordons rallonges

- Si vous utilisez un cordon rallonge à l'extérieur, assurez-vous qu'il est marqué du suffixe « W-A» (W seulement au Canada), qui indique qu'il convient bien à une utilisation à l'extérieur.
- Assurez-vous que votre cordon rallonge est correctement câblé et en bonne condition électrique.
   Remplacez toujours un cordon rallonge endommagé ou faites-le réparer par une personne qualifiée avant de l'utiliser.
- Protégez vos cordons rallonges des angles et objets tranchants, de la chaleur excessive, et des zones humides ou mouillées.

Calibre de fil minimum recommandé pour cordons de rallonge (en 120 Volts)							
Ampérage	Longueur du cordon de rallonge						
nominal (à pleine charge)	7.6 m 25 Feet	15.2 m 50 Feet	22.9 m 75 Feet	30.5 m 100 Feet	45.7 m 150 Feet	61.0 m 200 Feet	
0-2.0	18	18	18	18	16	16	
2.1-3.4	18	18	18	16	14	14	
3.5-5.0	18	18	16	14	12	12	
5.1-7.0	18	16	14	12	12	10	
7.1–12.0	18	14	12	10	8	8	
12.1-16.0	14	12	10	10	8	6	
16.1-20.0	12	10	8	8	6	6	

# RÈGLES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES POUR PERCEUSES SANS FIL

AVERTISSEMENT: NE laissez PAS une fausse sécurité à la suite de notions provoquées par tout confort et familiarité avec le produit (suite à des utilisations répétées) remplacer la stricte application des règles de sécurité. Si vous utilisez cet outil dangereusement et incorrectement, vous pouvez subir de sérieuses blessures!

- Tenir l'outil par les surfaces de maintien isolées pendant l'utilisation quand l'outil de coupe peut entrer en contact avec des fils cachés. Le contact avec un fil sous tension met aussi sous tensions les pièces métalliques exposées de l'outil, exposant l'utilisateur à un choc électrique.
- Ne pas laisser l'outil en marche. Utiliser l'outil uniquement en le tenant à la main.
- Garder à l'esprit que cet outil est toujours prêt à fonctionner, parce qu'il n'a pas besoin d'être branché sur une prise électrique.
- Quand vous utilisez l'outil d'une position élevée, faites attention aux personnes et objets en dessous de vous.
- Toujours tenir l'outil fermement dans vos mains avant de mettre l'outil sur la position «ON». La réaction au couple du moteur car il accélère à pleine vitesse peut causer de l'outil de tourner.
- Portez une protection des yeux et oreilles. Utilisez toujours de lunettes de sécurité avec écrans latéraux. Sauf sur avis contraire, les lunettes de tous les jours ne présentent qu'une résistance limitée aux impacts, ce ne sont PAS des lunettes de protection. Utilisez un équipement de sécurité certifié. La protection oculaire doit être conforme aux normes ANSI Z87.1. L'équipement de protection de l'audition doit être conforme aux normes ANSI S3.19.
- Protection respiratoire. Porter un masque facial ou un masque anti-poussière si le travail produit de la poussière. Le respect de cette règle réduira les risques de blessures graves.
- Toujours débrancher bloc de batterie de l'outil ou du lieu de la interrupteur dans la position verrouillée ou ARRÊT avant d'effectuer tout le montage, de réglages ou de changer d'accessoires. Suite à cette instruction de réduire le risque de blessure grave.
- Ne pas placer les outils électriques sans fil ou leurs batteries à proximité de flammes ou d'une source de chaleur. Ceci réduira les risques d'explosion et de blessures.

- Ne jamais utiliser une batterie qui a été endommagée ou soumise à un choc violent. Une batterie endommagée risque d'exploser. Éliminer immédiatement toute batterie.
- Utilisez désigné bloc de batteries (Genesis™- Modèle: GAB18B) et le chargeur (Genesis™-Modèle: GAC240400-SH) pour cet outil. L'utilisation d'autres batteries peut résultat un risque d'incendie.

AVERTISSEMENT: Lire et comprendre les instructions de sécurité et de fonctionnement de la batterie et le chargeur désigné avant d'utiliser cet outil. Ce manuel contient d'importantes instructions relatives à la sécurité et au fonctionnement du chargeur de batteries.

## **CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS**

# INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES RELATIVES AU CHARGEUR ET AU FONCTIONNEMENT DE LA BATTERIE

- Conserver ces instructions! Ce manuel contient des instructions de sécurité et d'utilisation importantes relatives au chargeur de batterie.
- Avant d'utiliser le chargeur de batteries, lire toutes les instructions et les mises en gardes figurant (1) sur le chargeur, (2) la batterie et (3) le produit utilisant la batterie.
- Utilisez uniquement le chargeur qui accompagne votre produit ou le remplacement direct énumérés dans ce manuel. Ne substituez aucun autre chargeur.
- Ne pas recharger la batterie en environnement humide ou mouillé. Ne pas exposer la batterie à l'eau ou à la pluie.
- Ne pas utiliser le chargeur avec cordon endommagé ou la fiche.
   Remplacer immédiatement.
- Ne pas utiliser le chargeur s'il a reçu un choc violent, s'il est tombé ou s'il a été endommagé de quelque façon que ce soit. Le confier à un réparateur qualifié.
- Ne pas désassemblez le chargeur ou la bloc de batterie ; en confier l'entretien ou la réparation à un technicien qualifié. Un démontage incorrect peut entraîner un risque de choc électrique ou d'incendie.
- Ne pas chargez le bloc de batterie à des température inférieure à 50 degrés F (10 degrés C) ou au-dessus de 104 degrés F (40 degrés C). Rangez l'outil et le bloc de batterie dans un endroit où la température ne dépasse pas 122 degrés F (50 degrés C). Ceci est important pour prévenir de graves dommages à la batterie.
- Placez le chargeur sur une surface plate ininflammable et à distance de matériaux inflammables quand re-charge le bloc de batterie.
- Afin de réduire le risque de choc électrique, débrancher le chargeur de la prise secteur avant de tenter de le nettoyer ou de le réparer.
- Si l'autonomie de l'outil avant recharge est presque nulle, arrêter immédiatement son utilisation. Toute utilisation prolongée dans un tel cas risque de provoquer une surchauffe, des brûlures, voir même une explosion.

- Il peut y avoir une fuite de batterie dans des conditions extrêmes d'utilisation ou de température. Evitez tout contact avec la peau et les yeux. Si le liquide vient en contact avec la peau, lavez rapidement à l'eau savonneuse. Si le liquide vient en contact avec les yeux, rincez-les à l'eau pendant au moins 10 minuites et sollicitez des soins médicaux.
- Ne pas essayer d'utiliser un transformateur élévateur, un générateur de moteur ou une prise d'alimentation CC.
- Ne pas court-circuiter les bornes de le batterie. Ne pas toucher les bornes avec un matériau conducteur. Éviter de stocker la bloc de batterie dans un conteneur comprenant d'autres objets métalliques tels que clous, pièces de monnaie, etc. Toujours protéger les bornes de le batterie lorsque la bloc de batterie n'est pas utilisée.
- Ne pas chargez la bloc de batterie dans une boîte ou un contenant de tout genre. La batterie doit être placé dans un endroit bien aéré pendant le chargement.
- Ne pas couvrir ou obstruer les évents du chargeur avec quoi que ce soit.
- Ne pas incinérer la bloc de batterie, même si elle est gravement endommagée ou complètement usée. La batterie risque d'exploser à la chaleur.
- Lorsqu'il n'est pas en usage, débrancher le chargeur de l'alimentation secteur.
   Ceci réduira le risque de choc électrique ou de dommages au chargeur si des articles en métal venaient à tomber dans l'ouverture. Ceci aidera également à éviter des dommages au chargeur en cas de saute de tension.

AVERTISSEMENT: Un court-circuit de batterie peut provoquer une intensité de courant importante, une surchauffe, des brûlures éventuelles et même une panne.

AVERTISSEMENT: La tension aux bornes de charge est de 120 V. Ne pas enfoncer d'objets conducteurs. Un choc électrique peut s'ensuivre Ne laisser aucun liquide pénétrer dans le chargeur. Un choc électrique peut en résulter.

AVERTISSEMENT: Ce produit est livré avec la batterie déjà installée. Vous n'êtes pas autorisé à installer ou à retirer la batterie du produit.

#### INFORMATIONS IMPORTANTES AU SUJET DE LA BATTERIES

- Les batteries sont des batteries au Nickel-Cadmium rechargeables.
   Certaines réglementations locales, provinciales / d'États et fédérales / nationales interdisent de jeter ces batteries à la décharge publique courante.
- Consulter les autorités locales compétentes en matière de traitement des déchets pour connaître les options d'élimination ou de recyclage disponibles
- Davantage d'informations relatives à l'élimination des batteries aux États-Unis et au Canada sont disponibles au site Internet www.rbrc.org/index.html, ou en appelant le 1-800-822-8837 (1-800-8BATTERY)



## **VOTRE PERCEUSE / TOURNEVIS SANS FIL**



- 1. Mandrin sans clé
- 2. Sélecteur de Couple
- 3. Niveau
- 4. Témoin DEL intégré
- 5. Gâchette d'interrupteur
- 6. Commutateur de réversion
- 7. Plateau magnétique
- 8. Bloc de batterie

# **OUVERTURE DE L'EMBALLAGE ET CONTENU**

IMPORTATNT: Grâce à des techniques modernes de production de masse, il est peu probable que l'outil est défectueux ou qu'une pièce est manquante. Si vous trouvez quelque chose de mal, ne pas faire fonctionner l'outil jusqu'à ce que les parties ont été remplacés ou la faute a été corrigée. Le fait de ne pas le faire pourrait entraîner des blessures graves.

## Contenu de carton de pièces en vrac:

Description	QUAN	Description	QUAN
Perceuse / Tournevis	1	Base du Chargeur	1
Adaptateur	1	Coffret	1
13 accessoires	1	Manuel de l'opérateur	1


### **FONCTIONNEMENT**

AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque de graves blessures corporelles, lisez et suivez toutes les instructions et avertissements de sécurité avant d'utiliser cet outil.

**REMARQUE:** Vérifier toujours que l'alimentation électrique correspond à la tension indiquée sur la plaque signalétique du chargeur.

## Chargement des batteries (FIG 2)

- N'utilisez que le chargeur de batterie qui est inclus dans cet ensemble pour recharger vos batteries de perceuse
- N'utilisez gu'une source d'alimentation secteur en 120 V CA.
- Chargez à plein votre batterie avant d'utiliser la perceuse pour la première fois.
- Branchez l'adaptateur mural (2) à la base du chargeur (3).
- Branchez l'adaptateur mural (1) dans une source de 120 volts AC. Le voyant rouge sur le chargeur s'allume, indiquant que le chargeur est sous tension.
- Insérez la batterie (1) dans la fente sur le stand de chargeur (3). Assurez-vous que la batterie est bien fixée dans le chargeur. La lumière verte du chargeur s'allume, indiquant que la batterie se recharge.
- Charger pendant 3 heures avant la première utilisation, et après une utilisation normale. Si la perceuse a été utilisé en permanence, et la batterie est complètement déchargée, il peut prendre jusqu'à 5 heures pour recharger complètement la batterie

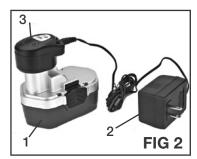

- Le voyant vert et rouge reste allumé, même quand la charge est terminée.
- Les batteries peuvent devenir chaudes durant leur charge, c'est normal.
- Si la batterie est chaude après une utilisation continue pour du perçage, laissez-la refroidir à la température ambiante avant de la recharger. Cela prolongera la durée de service de vos batteries.
- Autres conseils pour prolonger la durée de vie de la batterie: N'entreposez pas de batteries complètement déchargées. Chargez-les à fond avant de les stocker, et si la perceuse n'est pas utilisée pendant longtemps, enlevez la batterie et rechargez-la de temps en temps.

AVERTISSEMENT: Toujours débrancher bloc de batterie de l'outil ou du lieu de la interrupteur dans la position verrouillée ou à l'extérieur avant d'effectuer tout le montage, de réglages ou de changer d'accessoires.

AVERTISSEMENT: Assurez-vous toujours que l'outil est à l'arrêt avant d'insérer ou de retirer le bloc de batteries.

### Installation ou retrait de la batterie (FIG 3)

 Pour installer la batterie, insérez la batterie dans le boîtier de forage comme le montre la figure 3. Toujours insérer la batterie jusqu'à ce qu'il se verrouille en place avec un petit déclic. Tirer légèrement sur la batterie afin de s'assurer qu'il est bien en place et ne sera pas de tomber accidentellement de l'exercice, entraînant une blessure.



- Ne pas recourir à la force lors de l'insertion de la batterie. Si la batterie ne glisse pas facilement, c'est qu'elle n'est pas insérée correctement.
- Pour retirer la batterie, la retirer de l'outil tout en appuyant sur les languettes (1) des deux côtés de la batterie.

### Actionnement de la gâchette d'interrupteur

- Mettez la perceuse en marche en appuyant sur sa gâchette d'interrupteur.
- Un appui plus ferme sur la gâchette va donner plus de vitesse et plus de couple.
- Utilisez le commutateur de réversion (6- FIG 1) pour changer le sens de rotation de la perceuse.
- Le commutateur de réversion a trois positions : normal, inverse et neutre (milieu).
- Vérifiez toujours le sens de rotation avant de commencer votre tâche.

## Éclairage de la zone de travail à DEL

Votre outil intègre un éclairage du travail à DEL afin d'éclairer la zone travaillée. Lorsque vous mettez l'outil en marche, l'éclairage de la zone travaillée s'allume automatiquement.

## Freinage Électrique

Cette perceuse est équipée d'un freinage électrique. Avec les réglages de couple, c'est un autre élément de contrôle durant diverses opérations. Si l'outil présente des problèmes répétés d'arrêt rapide après avoir relâché la gâchette d'interrupteur, un technicien de dépannage qualifié devra examiner l'outil.

#### Niveau

La perceuse est équipée d'un niveau à bulle situé en partie supérieure du boîtier du moteur. Il aide à conserver la mèche de niveau pendant l'utilisation.

#### **Mandrin**

- Votre perceuse est équipée d'un mandrin sans clé, vous pouvez ainsi changer rapidement les forets sans besoin d'outils annexes.
- Pour insérer ou changer les forets, passez le commutateur de réversion sur la position neutre.
   Maintenez la bague de mandrin d'une main et tournez le corps du mandrin pour serrer ou desserrer.
- Assurez-vous toujours que les forets sont bien en place entre les mâchoires du mandrin.

AVERTISSEMENT: Assurez-vous que la mèche est insérée de manière rectiligne dans les mâchoires du mandrin. N'insérez ni ne serrez la mèche avec un angle dans les mâchoires du mandrin. Ceci pourrait provoquer l'éjection de la mèche et être à l'origine de blessures graves.

### Réglages de Mandrin (Couple)

- Durant les applications d'enfoncement de vis, vous pouvez régler le couple maximum que l'outil va appliquer.
- Cette possibilité peut être utilisée pour éviter le démembrement ou la cassure de la vis, ou afin de mettre en place une série de vis à une même profondeur convenant à votre projet.
- Positionnez la bague de mandrin sur l'avant de la perceuse sur les réglages de 1 (le plus faible) à 16 (le plus fort). Sur 16 c'est un entraînement direct (pas de limite de couple) et c'est principalement pour des opérations de perçage.
- En général vous trouverez les réglages inférieurs plus utiles pour enfoncer les petites vis, et les supérieurs pour les grosses vis.

### Vissage en Général

- 1. Maintenez votre pièce à travailler.
- 2. Percez des avant-trous pour les plus grosses vis ou quand vous enfoncez vos vis dans du bois dur.
- 3. Exercez suffisamment de pression pour amorcer le vissage et laissez tourner. Ne forcez pas sur la vis, laissez l'outil faire le travail.
- 4. Utilisez une vitesse qui ne va pas démembrer la tête de vis ou la casser.

## Perçage en Général

- Maintenez votre pièce à travailler. Utilisez un réglage de couple sur 16 et exercez assez de pression pour amorcer la pénétration du foret et le faire couper. Ne forcez pas et ne bloquez pas le foret. Laissez l'outil et le tranchant opérer.
- 2. Gardez votre équilibre et soyez préparé en cas de grippage ou de traversée brusque du matériau.

AVERTISSEMENT: Forcer sur un foret de perçage, en le fléchissant ou le tordant, ou l'absence de maintien d'équilibre en cas de grippage ou de percée brusque, peuvent entraîner de sérieuses blessures.

- 4. Un broutement ou des vibrations peuvent indiquer que vous avez besoin d'un foret plus petit ou d'une plus grande vitesse. Si le foret chauffe trop ou s'obstrue, cela peut indiquer que vous avez besoin d'un foret plus gros ou d'un réglage de vitesse inférieur. Remplacez les forets quand ils deviennent émoussés, ils donneraient de mauvais résultats et pourraient amener une surchauffe de la perceuse.
- Utilisez un léger film d'huile quand vous percez dans du métal pour refroidir le foret et faciliter la coupe.

## **ENTRETIEN**

#### **NETTOYAGE**

Éviter d'utiliser des solvants pour le nettoyage des pièces en plastique. La plupart des matières plastiques peuvent être endommagées par divers types de solvants du commerce. Utiliser un chiffon propre pour éliminer la saleté, la poussière, l'huile, la graisse, etc.

AVERTISSEMENT: Ne jamais laisse de liquides tels que le fluide de freins, l'essence, les produits à base de pétrole, les huiles pénétrantes, etc., entrer en contact avec les pièces en plastique. Les produits chimiques peuvent endommager, affaiblir ou détruire le plastique, ce qui peut entraîner des blessures graves.

Les outils électriques utilisés sur la fibre de verre, le pla¬coplâtre, les mastics de bouchage ou le plâtre s'usent plus vite et sont susceptibles de défaillance prématurée, car les particules et les éclats de fibre de verre sont fortement abrasifs pour les roulements, balais, commutateurs, etc. En conséquence, nous ne recommandons pas d'utiliser cet outil pour un travail prolongé avec ces types de matériaux. Toutefois, si l'outil a été utilisé sur l'un de ces matériaux, il est extrêmement important de le nettoyer à l'air comprimé.

#### **LUBRIFICATION**

Ce outils est lubrifiés en permanence à l'usine et ne nécessitent aucune lubrification supplémentaire.

### **GARANTIE DE DEUX ANS**

Ce produit est garanti exempt de défauts dus au matériaux et à la main d'œuvre pendant 2 ans à compter de sa date d'achat. Cette garantie limitée ne couvre pas l'usure normale ni les détériorations ou dommages dus à négligence, utilisation anormale ou accident. L'acheteur d'origine est couvert par cette garantie mais elle n'est pas transférable. Avant de renvoyer votre l'outil au magasin d'achat, s'il vous plaît appelez sans frais la ligne d'aide pour les solutions possibles. CE PRODUIT N'EST PAS GARANTI S'IL EST UTILISÉ POUR DES FINS INDUSTRIELLES OU COMMERCIALES.

LES ACCESSOIRES COMPRIS DANS CE KIT NE SONT PAS COUVERTS PAR LA GARANTIE DE 2 ANS.

## LIGNE D'ASSISTANCE SANS FRAIS:

Pour vos questions sur ce produit ou un autre de GENESIS, veuillez utiliser en Amérique du Nord ce

numéro d'appel sans frais: 888-552-8665.

Ou visitez notre site web: www.richpowerinc.com

## ©Richpower Industries, Inc. All Rights reserved

Richpower Industries, Inc. 736 Hampton Road Williamston, SC 29697

Printed in China, on recycled paper

# TALADRO / TORNILLADOR INALÁMBRICO DE 18V Manual del Operario

# **Especificaciones:**

Modelo: GCD18BK

Alimentación del cargador: 120 V~60 Hz

Motor: 18 V c.c.

Velocidad en vacío: 0-550 RPM

Medida del mandril: 3/8 pulg (10mm)

Calibraciones de torque: 16

Incluye: 1 batería, cargador, 13 accesorios y caja

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer y entender este manual del operario antes de operar esta herramienta. Guarde este manual para consultas futuras.

Línea de ayuda gratuita: 1-888-552-8665.



ADVERTENCIA: La operación de cualquier herramienta motorizada puede provocar el lanzamiento de objetos extraños hacia sus ojos, lo cual puede resultar en daño grave de los ojos. Antes de iniciar la operación con la herramienta, siempre colóquese gafas de seguridad con protectores laterales y cuando sea necesario, una careta de protección de toda la cara. Recomendamos las caretas de visión amplia para utilizar sobre las gafas de seguridad con protectores laterales. Siempre utilice protección de ojos que esté marcada indicando el cumplimiento de la norma ANSI Z87.1



Busque este símbolo que indica precauciones de seguridad importantes. Éste significa ¡¡¡atención!!! Su seguridad está involucrada.

# **REGLAS GENERALES DE SEGURIDAD**

ADVERTENCIA: Algunos polvos producidos por actividades como lijar, aserrar, pulir, taladrar y otras actividades relacionadas con la construcción contienen productos químicos que se sabe causan cáncer, defectos de nacimiento u otros daños en el sistema reproductivo. Algunos ejemplos de estos productos químicos son:

- plomo procedente de pinturas de base de plomo,
- sílice cristalina procedente de ladrillos, cemento y otros productos de mampostería, y
- arsénico y cromo procedentes de la madera tratada químicamente.

El riesgo de estas exposiciones varía, dependiendo de la frecuencia con que se realiza este tipo de trabajo. Para reducir la exposición a estos productos químicos: trabaje en una área con buena ventilación y con los equipos de seguridad aprobados, tales como mascarillas antipolvo especialmente diseñadas para eliminar por filtración partículas microscópicas.

ADVERTENCIA: ANTES DE UTILIZAR ESTE EQUIPO, LEA Y ENTIENDA TODAS LAS ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES E INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN. No seguir todas las instrucciones enumeradas a continuación, podría resultar en una descarga eléctrica, un incendio y/o lesiones personales graves.

## **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

#### **ÁREA DE TRABAJO:**

- Mantenga limpia y bien iluminada el área de trabajo. Una mesa de trabajo mal despejada y una mala iluminación son causas comunes de accidentes.
- No utilice herramientas motorizadas en atmósferas explosivas, como las existentes alrededor de líquidos, gases y polvosinflamables. Las herramientas eléctricas generan chispas que pueden encender el polvo y los vapores inflammables.
- Mantenga alejados a los circunstantes, niños y demás presentes al utilizar una herramienta eléctrica. Toda distracción puede causar la pérdida del control de la herramienta.

#### SEGURIDAD EN EL MANEJO DE EQUIPOELÉCTRICO

- La herramienta eléctrica enchufes debe coincidir con la toma de corriente. Nunca modifique el enchufe de ninguna manera. No utilice ningún adaptador de enchufes en cualquier tierra (tierra) las herramientas eléctricas. Las herramientas con aislamiento doble están equipadas de una clavija polarizada (una patilla es más ancha que la otra). Esta clavija encaja de una sola forma en una toma de corriente polarizada. Si la clavija no encaja completamente en la toma de corriente, invierta la clavija. Si aún así no encaja, comuníquese con un electricista calificado para que instale una toma de corriente polarizada. No modifique la clavija de ninguna manera. Con el aislamiento doble se elimina la necesidad de usar cables de tres conductores y conexión a tierra, así como de sistemas de alimentación eléctrica con conexión a tierra
- No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia ni a condiciones de humedad. La introducción de agua en una herramienta eléctrica aumenta el riesgo de descargas eléctricas.
- Evite el contacto del cuerpo con las superficies de objetos conectados a tierra, como las tuberías, radiadores, estufas y refrigeradores. Existe un mayor riesgo de descargas eléctricas si el cuerpo está en contacto con tierra.
- No maltrate el cordón eléctrico. Nunca use el cordón eléctrico para portar las herramientas ni para sacar la clavija de una toma de corriente. Mantenga el cordón lejos del calor, aceite, bordes afilados y piezas móviles. Cambie de inmediato todo cable eléctrico dañado. Los cordones eléctricos dañados aumentan el riesgo de descargas eléctricas.
- Al utilizar una herramienta eléctrica en el exterior, utilice un cordón eléctrico de extensión que lleve las marcas "W-A o "W". . Estos cordones eléctricos están aprobados para el uso en exteriores y reducen el riesgo de descargas eléctricas.
- No utilice el adaptador de CA evaluado las herramientas con un suministro de corriente. Si bien la herramienta puede parecer que el trabajo, los componentes eléctricos de la herramienta de CA nominal es probable que no y plantear un peligro para el operador.

#### **SEGURIDAD PERSONAL**

- Permanezca alerta, preste atención a lo que esté haciendo y aplique el sentido común al utilizar herramientas eléctricas. No utilice la herramienta si está cansado o se encuentra bajo los efectos de alguna droga, alcohol o medicamento. Un momento de inatención al utilizar una herramienta eléctrica puede causar lesiones corporales serias.
- Use equipo de seguridad. Siempre póngase protección para los ojos. Cuando lo exijan las circunstancias debe ponerse careta contra el polvo, zapatos de seguridad antiderrapantes, casco o protección auditiva
- Vístase adecuadamente. No vista ropas holgadas ni joyas. Recójase el cabello si está largo. Mantenga el cabello, la ropa y los guantes alejados de las piezas móviles. Las ropas holgadas, las joyas y el cabello largo pueden engancharse en las piezas móviles.
- Evite un arranque accidental de la unidad. Asegúrese que el interruptor está apagado antes de conectar la unidad. Llevar las herramientas con el dedo en el interruptor o conectarlas con el interruptor puesto es causa común de accidentes.
- Retire toda llave o herramienta de ajuste antes de encender la herramienta eléctrica. Toda llave o herramienta de ajuste dejada en una pieza giratoria de la herramienta eléctrica puede causar lesiones.
- No estire el cuerpo para alcanzar un distancia mayor a la natural.
   Mantenga una postura firme y buen equilibrio en todo momento. La postura firme y el buen equilibrio permiten un major control de la herramienta en situaciones inesperadas.
- Si los aparatos que se ofrecen para la conexión de extracción de polvo y de instalaciones de recogida, asegurar que estos están conectados y se utilizan adecuadamente. El uso de estos dispositivos puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.
- No utilice la unidad al estar en una escalera o en un soporte inestable.
   Una postura estable sobre una superficie sólida permite un mejor control de la herramienta en situaciones inesperadas.
- Mantenga la herramienta seca, limpia y libre de aceite y grasa. Siempre utilice un trapo limpio para realizar actividades de limpieza. Nunca utilice fluidos de freno, gasolina, productos de base de petróleo, ni ningún solvente, para limpiar la herramienta.

#### **EMPLEO Y CUIDADO DE LA HERRAMIENTA**

- Asegure la pieza de trabajo. Utilice prensas de sujeción o una prensa de banco
  para sostener la pieza de trabajo cuando sea posible. Utilizar prensas de sujeción o dispositivos
  mecánicos similares es más seguro que utilizar su mano(s) y le permite utilizar ambas manos para
  operar la herramienta. Perder el control de la pieza de trabajo puede causar lesiones personales.
- No fuerce la herramienta. Utilice la herramienta adecuada para cada tarea. La
  herramienta adecuada efectúa mejor y de manera más segura el trabajo, si además se maneja a la
  velocidad para la que está diseñada.
- Utilice la herramienta correcta para el trabajo. No fuerce la herramienta o
  accesorio utilizándolo en un trabajo para el cual no fue diseñado. No utilice la herramienta para
  un propósito para cual no está diseñada ya que podría producirse daño a la máquina y/o lesiones
  personales.

- No utilice la herramienta si el interruptor no realiza la operación de encendido y apagado. Solicite a un centro de servicio autorizado que reemplace los interruptores defectuosos.
- Apague la máquina, y desconecte la máquina de la fuente de energía antes de ajustar o cambiar los valores de ajuste, o al realizar reparaciones. Podría ocurrir un arranque accidental que cause lesiones personales.
- Guarde las herramientas que no estén en uso fuera del alcance de los niños y de toda persona no capacitada en el uso de las mismas. Las herramientas son peligrosas en manos de personas no capacitadas en el uso de las mismas.
- Proporcione mantenimiento con cuidado a las herramientas. Revise para ver si hay desalineación o atoramiento de piezasmóviles, ruptura de piezas o toda otra condición que pueda afectar el funcionamiento de la herramienta. Si se daña la herramienta, llévela a servicio antes de volver a utilizarla. Numerosos accidentes son causados por herramientas mal cuidadas.
- Utilice los accesorios recomendados. Utilizar accesorios no recomendados por el fabricante o no diseñados para uso en una herramienta de este tipo, podría causar daño a la máquina o lesiones personales al usuario. Consulte el manual del operario para conocer los accesorios recomendados.
- Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias. Las herramientas de corte bien cuidadas, con bordes bien afilados, tienen menos probabilidad de atascarse en la pieza de trabajo y son más fáciles de controlar.
- Empuje la pieza de trabajo en la dirección y velocidad correctas.
   Empuje la pieza de trabajo dentro de la hoja, cuchilla o superficie abrasiva únicamente en dirección contraria a la dirección de rotación de la herramienta de corte. El empuje incorrecto de la pieza de trabajo en la misma dirección de rotación de la herramienta de corte provoca que la pieza de trabajo sea lanzada a alta velocidad.
- Nunca deje la herramienta funcionando sin supervision. Desactive la energía. No abandone la máquina hasta que se haya detenido por complete
- Nunca arranque una herramienta cuando cualquier componente giratorio está en contacto con la pieza de trabajo.

#### USO Y CUIDADO DE LAS HERRAMIENTA ALIMENTADAS BATERÍA

- Asegúrese de que el interruptor está en la posición de apagado antes de insertar la batería. Inserción de la batería en las herramientas eléctricas que tienen el interruptor en invita a los accidentes.
- Recarga sólo con el cargador especificado por el fabricante. Un cargador que adecuado para un tipo de paquete de batería puede crear un riesgo de incendio cuando se usa con otra paquete de batería.
- Utilice las herramientas eléctricas sólo especifica paquete de batería.
  Uso de cualquier otro tipo de paquete de batería puede crear un riesgo de incendio y lesions.
- Evitar el almacenamiento de paquete de batería en un contenedor con otros objetos metálicos, como clavos, monedas, clips, llaves, tornillos, u otros pequeños objetos metálicos que pueden hacer una conexión de una terminal a otra. Siempre la protección de los terminales de la batería cuando la batería no se utiliza. Cortocircuito de la batería junto trminal puedeprovocar quemaduras o un incendio.

- En condiciones abusivas, es possible que se eyecte líquido de la batería, evite el
  contacto, si se produce contacto accidental, lave con el agua, líquido contactos ojos Si, además,
  buscar ayuda médica. Líquido sale de la batería puede causar irritación o quemaduras.
- No se necesita conectar a una toma de corriente las herramientas de pilas; por lo tanto, siempre están en condiciones de funcionamiento. Esté consciente de los posibles.

ADVERTENCIA: EL USO DE ESTA HERRAMIENTA PUEDE GENERAR Y DESEMBOLSAR POLVO U OTRAS PARTÍCULAS TRANSPORTADAS POR EL AIRE, INCLUYENDO POLVO DE MADERA, POLVO DE SÍLICE CRISTALINA Y ASBESTOS. Dirija las partículas en dirección contraria a la cara y el cuerpo. Siempre utilice la herramienta en una área bien ventilada y suministre lo necesario para la remoción apropiada del polvo. Utilice sistemas colectores de polvo cuando sea posible. La exposición al polvo podría causar lesiones respiratorias graves y permanentes u otras lesiones, incluyendo silicosis (una enfermedad pulmonar grave), cáncer y la muerte. Evite respirar el polvo, y evite el contacto prolongado con el polvo. Permitir que el polvo ingrese a su boca u ojos, o que se deposite sobre su piel podría provocar la absorción de materiales peligrosos. Cuando exista exposición a polvo, siempre utilice protección respiratoria aprobada por NIOSH/OSHA que ajuste apropiadamente, y lave con jabón y agua las áreas expuestas.

#### **SERVICIO**

 HAN toolto su poder ser reparado por una persona cualificada de reparación utilizando sólo repuestos idénticos. Esto garantizará que la seguridad de la herramienta de poder se mantiene.

ADVERTENCIA: ANTES DE UTILIZAR ESTE EQUIPO, LEA Y ENTIENDA TODAS LAS ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES E INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN. No seguir todas las instrucciones enumeradas a continuación, podría resultar en una descarga eléctrica, un incendio y/o lesiones personales graves.

# **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

# CABLES DE EXTENSIÓN

Las herramientas de conexión a tierra requieren un cable de

**extensión de tres alambres.** Las herramientas de aislamiento doble pueden utilizar un cable de extensión de dos o tres alambres. A medida que aumenta la distancia desde el tomacorriente de suministro de energía, usted debe utilizar un cable de extensión de mayor calibre. Utilizar cables de extensión con alambre de dimensiones inadecuadas causa una caída grande del voltaje, lo que resulta en pérdida de energía y posible daño a la herramienta. Consulte la tabla mostrada enseguida para determinar el tamaño de alambre mínimo requerido.

Entre más pequeño sea el número de calibre del alambre, mayor es la capacidad del cable. Por ejemplo: un cable de calibre 14 puede transportar más corriente que un cable de calibre 16. Cuando se utiliza más de un cable de extensión para conformar la longitud total, verifique que cada cable contiene como mínimo el tamaño de alambre mínimo requerido. Si usted está utilizando un cable de extensión para más de una herramienta, sume los amperios indicados en la placa de datos de cada herramienta y utilice la suma para determinar el tamaño de alambre mínimo requerido.

## Pautas para utilizar cables de extensión

 Si usted está utilizando un cable de extensión en exteriores, verifique que esté marcado con el sufijo "W-A" ("W" en Canadá) que indica que es aceptable para uso en exteriores.

- Verifique que su cable de extensión tiene los alambres apropiados y que está en buenas condiciones eléctricas. Siempre reemplace un cable de extensión dañado o hágalo reparar por una persona calificada antes de utilizarlo.
- Proteja sus cables de extensión contra objetos cortantes, calor excesivo y áreas mojadas o húmedas.

Calibre de alambre mínimo recomendado para cables de extensión (120 Voltios)							
Amperios según	Longitud del cable de extensión						
la placa de datos (a plena carga)	25 pies	50 pies	75 pies	100 pies	150 pies	200 pies	
0-2.0	18	18	18	18	16	16	
2.1-3.4	18	18	18	16	14	14	
3.5-5.0	18	18	16	14	12	12	
5.1-7.0	18	16	14	12	12	10	
7.1–12.0	18	14	12	10	8	8	
12.1-16.0	14	12	10	10	8	6	
16.1-20.0	12	10	8	8	6	6	

# REGLAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA TALADROS INALÁMBRICO

ADVERTENCIA: NO permita que la confianza o familiaridad con el producto (lograda después del uso repetido) reemplace el estricto cumplimiento de estas reglas de seguridad. Si usted utiliza esta herramienta de manera insegura o incorrecta, usted puede sufrir graves lesiones personales!

- Sujete la herramienta por las superficies de agarre aisladas al efectuar la operación cuando la herramienta de corte puede hacer contacto con cables ocultos. El contacto con un cable "con corriente" también puede hacer que las piezas de metal expuestas "tengan corriente" y el operador reciba una descarga.
- No deje la herramienta en funcionamiento. Opere la herramienta sólo cuando la tenga sujeta con la mano.
- Esté consciente en cuenta que esta herramienta está siempre en condiciones de funcionamiento, ya que no tiene que ser conectado a una toma de corriente eléctrica.
- Cuando opere la herramienta en una posición elevada, tenga cuidado con las persona cosas debajo de usted.
- Sujete siempre la herramienta firmemente en manos antes de encender la herramienta de "ON". La reacción a la par del motor a medida que acelera a toda velocidad puede causar que la herramienta girar.
- Utilice protección de ojos y auditiva. siempre utilice gafas de seguridad con protectores laterales. A menos que se especifique de otra manera, las gafas comunes de uso diario sólo proporcionan resistencia limitada a los impactos, estas gafas NO son gafas de seguridad. Sólo utilice equipos de seguridad certificados; los equipos de protección de ojos deben cumplir las normas ANSI Z87.1. Los equipos de protección auditiva deben cumplir las normas ANSI S3.19.
- Protéjase los pulmones. Use una careta o mascarilla contra el polvo si la operación genera mucho polvo. Con el cumplimiento de esta regla se reduce el riesgo de lesiones serias.

- Retire siempre la paquete de batería de la herramienta, o coloque el interruptor en la posición de bloqueo o apagado antes de hacer cualquier montaje, ajuste o cambio de accesorios. Después de esta instrucción de reducir el riesgo de lesiones personales graves.
- No coloque las herramientas alimentadas por baterías, ni las baterías mismas cerca del fuego o del calor. De esta manera se reduce el riesgo de explosiones y de lesiones.
- Nunca vuelva a utilizar una batería que haya sufrido una caída o un golpe sólido. Las baterías dañadas pueden sufrir explosiones. Deseche de inmediato toda batería que haya sufrido una caída o cualquier daño.
- Utilice la paquete de batería (Genesis™, Modelo GAB18B) y cargador (Genesis™, Modelo GAC240400-SH) para esta herramienta. El uso de otro paquete de batería puede ocasionar un riesgo de incendio.

ADVERTENCIA: Lea y comprenda instrucciones de seguridad y de funcionamiento de la batería y el cargador designado antes de usar esta herramienta. Este manual contiene instrucciones importantes de seguridad y de funcionamiento para el cargador de la batería.

## **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES PARA CARGADOR BATERÍAS

- Guarde estas instrucciones Este manual contiene instrucciones de seguridad y operación importantes para el cargador de baterías.
- Antes de usar el cargador de baterías, lea todas las instrucciones y marcas de precaución en el (1) cargador de bateríaS, (2)batería y (3) producto que use la batería.
- Utilice sólo el cargador que acompañó a su producto o sustitutos directos que figuran en este manual. No se puede sustituir cualquier otro cargador.
- No recargue la batería en lugares húmedos o medio ambiente húmedo. No exponga la batería al agua o la lluvia.
- No utilice el cargador si está dañado el cordón o la clavija, Reemplace inmediatamente.
- No utilice el cargador si ha recibido un golpe contundente, se ha caído o se ha dañado de alguna otra forma; llévelo a un técnico de reparaciones capacitado.
- No desmonte el cargador o el paquete de batería; llévelo a un técnico de reparaciones capacitado cuando requiera servicio o reparación. El montaje incorrecto puede resultar en un riesgo de descarga eléctrica o incendio.
- No cargue el paquete de batería la temperatura está por debajo de 50 grados F (10 grados C) o superior a 104 grados F (40 grados C). La herramienta de la tienda y la batería en un lugar donde la temperatura no superará los 122 grados F (50 grados C). Esto es importante para evitar daños graves a la batería de células de.
- Ponga el cargador sobre superficies planas ininflamables y alejado de materiales inflamables cuando la recarga el paquete de batería.

- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, desenchufe el cargador de la toma de corriente antes de tratar de efectuar cualquier tarea de mantenimiento o limpieza.
- Si el tiempo de operación se ha hecho mucho más corto, deje de hacerlo funcionar inmediatamente. Puede resultar en un riesgo de recalentamiento, posibles quemaduras e incluso en una explosión.
- En condiciones extremas de uso o temperatura; las baterías pueden emanar líquido. Si el líquido llega a tocarle la piel, lávese de inmediato con agua y jabón, y después neutralice los efectos con jugo de limón o vinagre. Si le entra líquido en los ojos, láveselos con agua limpia por lo menos 10 minutos, y después busque de inmediato atención médica. Con el cumplimiento de esta regla se reduce el riesgo de lesiones serias.
- No trate de usar un transformador elevador, un generador de motor o un receptáculo de CC.
- No cortocircuite el paquete de baterías. No toque los terminales con ningún material conductor. No guarde el paquete de batería en un recipiente con otros objetos de metal como clavos, monedas, etc. Proteja siempre los terminales de las pilas cuando no se use el paquete de batería.
- No cargue dentro de una caja o recipiente de ninguna clase. La batería debe colocarse en un área bien ventilada durante la carga.
- No deje que nada cubra u obstruya los respiraderos del cargador.
- No incinere el paquete de batería incluso si está muy dañado o está completamente des gastado. El paquete de batería puede estallar en un incendio.
- Cuando no esté en uso el cargador desconéctelo del suministro de voltaje. De esta manera se reduce el riesgo de una descarga eléctrica o daños al cargador si artículos metálicos caen en la abertura. Esto también ayuda a evitar dañar el cargador en el caso de una subida de voltaje.

ADVERTENCIA: Un cortocircuito de la pila puede causar una gran corriente, recalentamiento, posibles quemaduras e incluso la rotura.

ADVERTENCIA: Hay 120 voltios presentes en los terminales de carga. No los toque con objetos conductores. Se pueden producir descargas eléctricas o electrocución. No deje que entre líquido en el interior del cargador. Se pueden producir descargas eléctricas.

ADVERTENCIA: Este producto tiene una batería interna que el usuario no debe tratar de extraer ni cambiar.

### INFORMACIÓN IMPORTANTE DE LAS BATERÍA

- Las baterías son recargables de Nickel-Cadmium baterías. Ciertas leyes locales, estatales y federa les prohíben desechar estas pilas en la basura normal.
- Consulte con sus autoridades de desechos locales para ver cuáles son sus funciones de desechado/reciclado.
- Se dispone de más información referente al desechado de baterías en EE.UU. y Canadá en; http://www.rbrc.org/index.html, o llamando al 1-800-822-8837 (1-800-8BATTERY).



# SU TALADRO / TORNILLADOR INALÁMBRICO



- 1. Mandril sin llave
- 2. Selector del Esfuerzo de torsión
- 3. Nivel
- 4. Luz de LED integrada
- 5. Gatillo-interruptor
- 6. Interruptor de reversa
- 7. Bandeja magnética
- 8. Paquete de batería

# **DESEMPAQUETADO Y CONTENIDO**

IMPORTANTE: Debido a las modernas técnicas de producción en masa, es poco probable que la herramienta está defectuoso o que una parte se pierde. Si encuentra algo incorrecto, no opere la herramienta hasta que las partes han sido sustituidos o la falla ha sido corregida. El no hacerlo podría resultar en lesiones graves.

# Piezas Sueltas en la Cartón

Descripción	CANT.	Descripción	CANT.
Taladro / Tornillador	1	Base de carga	1
Adaptador eléctrico	1	Caja	1
13 Accesorios	1	Manual del usuario	1


# UTILIZACIÓN

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de serias lesiones personales, lea y siga todas las advertencias de seguridad importantes y las instrucciones antes de usar esta herramienta.

**NOTA:** Verifique siempre que el voltaje de la red corresponda al voltaje nominal que figura en la placa del cargador.

## Carga de la batería (FIG 2)

- Sólo utilice el Cargador de Batería que se incluye en este kit para recargar sus baterías.
- Sólo utilice fuente de energía de 120 Voltios AC.
- Cargue totalmente sus baterías antes de utilizar el taladro por primera vez.
- Conecte el adaptador de pared (2) a la base del cargador (3).
- Conecte el adaptador de pared (1) en una CA de 120 voltios Fuente de alimentación. La luz roja del cargador se iluminará, indicando que el cargador está encendido.
- Inserte la batería (1) en la ranura de la base del cargador (3). Asegúrese de que la batería esté firmemente asentado en el cargador. La luz verde del cargador se iluminará, indicando que la batería se está cargando.
- Cargue durante 3 horas antes del primer uso, y después de su uso normal. Si el taladro se ha utilizado de forma continua, y la batería está completamente descargada, puede requerir hasta cinco horas para recargar completamente la batería.

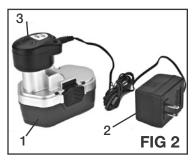

- Las luces verde y rojo se mantendrá encendido, incluso después que el proceso de carga está completo.
- Las baterías podrían calentarse durante el proceso de carga. Esto es normal.
- Si la batería está caliente después del uso continuo en el taladro, permita que la batería se enfríe a la temperatura ambiente antes de realizar la carga. Esto extenderá la vida de sus baterías.
- Otras recomendaciones para extender la vida de las baterías: No guarde las baterías completamente descargadas. Cárguelas totalmente antes de guardarlas, y si el taladro no se utiliza durante un periodo largo de tiempo, sague las baterías y cárguelas periódicamente.

ADVERTENCIA: Retire siempre la paquete de batería de la herramienta, o coloque el interruptor en la posición de bloqueo o apagado antes de hacer cualquier montaje, ajuste o cambio de accesorios.

ADVERTENCIA: Asegúrese siempre de que la herramienta esté apagada antes de introducir o sacar el Paquete de batería.

# Instalación o Retirada del Paquete de Batería (FIG 3)

 Para instalar la batería, inserte la batería en la vivienda taladro como se muestra en la Figura 3. Insértelo siempre a tope hasta que encaje en su lugar con un chasquido. Tirar ligeramente de la batería para asegurarse de que está bloqueado en su lugar y no se caiga por accidente de la broca, causando una lesión.



- No haga fuerza al insertar la batería. Si la batería no se desliza fácilmente, no se inserta correctamente.
- Para retirar el paquete de batería, sáquelo de la herramienta mientras presiona las pestañas (1) en ambos lados de la batería.

### Acción del Gatillo-Interruptor

- Encienda el taladro presionando el gatillo-interruptor.
- Presionar adicionalmente el interruptor producirá más velocidad y torsión.
- Utilice el interruptor de reversa para cambiar la dirección de rotación del taladro.
- El Interruptor de Reversa tiene tres posiciones: Hacia adelante, Reversa, y Apagado ("Off") (en la mitad).
- Antes de iniciar su trabajo, siempre verifique la rotación.

### Iluminación de la pieza de trabajo con LED

La herramienta tiene una luz LED para iluminar el área de trabajo, que se enciende automáticamente cuando arranca la herramienta.

#### Freno Eléctrico

Este taladro está equipado con un freno eléctrico. Similar a los valores de ajuste de torsión, el freno eléctrico proporciona otro elemento de control durante las diferentes operaciones. Si la herramienta falla continuamente en detenerse rápidamente después que se libera el gatillo-interruptor, solicite a un técnico de servicio capacitado que examine la herramienta.

#### Nivel

El taladro tiene un nivel de burbuja en la parte superior del motor. Esto ayuda a mantener el taladro nivelado durante el uso.

#### Mandril

- Su taladro está equipado con un mandril sin llave, de modo que usted puede cambiar rápidamente las brocas sin necesidad de herramientas adicionales.
- Para insertar o cambiar brocas, coloque el interruptor de reversa en la posición "Off". Sostenga el collar del mandril con una mano y gire el cuerpo del mandril para apretar o aflojar.
- Siempre verifique que las brocas quedan asentadas firmemente entre las mordazas del mandril.
   Nunca intente operar una broca que está floja, inestable o rota.

ADVERTENCIA: Verificar que la broca esté bien alineada en el mandril. No ajustar una broca que se haya introducido en ángulo en el mandril. Esto podría causar que la broca sea expulsada del taladro y causar accidentes personales graves.

## Valores de Ajuste (Torsión) del Embrague

- Durante las aplicaciones de atornillado de tornillos, usted puede ajustar la torsión (apriete) máxima que el taladro producirá.
- Esta característica puede utilizarse para evitar el deterioro y rotura de tornillos, o para fijar un grupo de tornillos a una profundidad adecuada para su proyecto.
- Ajuste el anillo del embrague, ubicado en la parte delantera del taladro, en valores de ajuste desde
   1 (el menor apriete) hasta 16 (el mayor apriete). El valor de ajuste 16 es atornillado directo (la torsión no está limitada) y se utiliza básicamente para operaciones de taladrado.
- En general, usted encontrará que los valores de ajuste más bajos son más útiles para tornillos más pequeños, y que los valores de ajuste más altos son más útiles para tornillos más grandes.

#### Procedimiento General de Atornillado de Tornillos

- 1. Sujete su pieza de trabajo.
- 2. Taladre orificios pilotos para los tornillos más grandes o al atornillar tornillos en maderas duras.
- Aplique suficiente presión para iniciar el tornillo y manténgalo girando. No fuerce el tornillo.
   Permita que la herramienta haga el trabajo.
- 4. Utilice una velocidad que no dañará la cabeza del tornillo ni romperá el tornillo. Mantenga su equilibrio.

#### Procedimiento General de Taladrado

- Sujete su pieza de trabajo. Utilice el valor de torsión 24, luego aplique suficiente presión para iniciar la broca de perforación y manténgala cortando. No fuerce ni detenga la broca. No doble ni tuerza la broca. Permita que la herramienta y la broca hagan el trabajo.
- 2. Mantenga su equilibrio y esté preparado para un posible atascamiento y para cuando la broca pase al través del material.

ADVERTENCIA: Forzar una broca, doblar o torcer la broca, o no mantener el equilibrio en caso de atascamiento y paso al través del material puede resultar en lesiones personales graves.

- 3. Un chirrido o vibración podría indicar la necesidad de una broca más delgada o una mayor velocidad. Si la broca se sobrecalienta u obstruye, esto podría indicar la necesidad de una broca más gruesa o una menor velocidad. Reemplace las brocas cuando pierdan el filo. Una broca desafilada produce resultados deficientes y podría sobrecalentar el taladro
- Utilice una capa de aceite delgado al taladrar en metal para mantener refrigerada la broca y para facilitar el corte.

## **MANTENIMIENTO**

#### **LIMPIEZA**

Evite el empleo de solventes al limpiar piezas de plástico. La mayoría de los plásticos son susceptibles a diferentes tipos de solventes comerciales y pueden resultar dañados. Utilice paños limpios para eliminar la suciedad, el polvo, el aceite, la grasa, etc.

ADVERTENCIA: No permita en ningún momento que fluidos para frenos, gasolina, productos a base de petróleo, aceites pen¬etrantes, etc., lleguen a tocar las piezas de plástico. Las sustancias químicas pueden dañar, debilitar o destruir el plástico, lo cual a su vez puede producir lesiones corporales serias.

Las herramientas eléctricas que se utilizan en materiales de fibra de vidrio, paneles de yeso para paredes, compuestos de resanar o yeso, están sujetas a desgaste acelerado y posible fallo prematuro porque las partículas y limaduras de fibra de vidrio son altamente abrasivas para los cojinetes, escobillas, conmutadores, etc. Por consiguiente, no recomendamos el uso de esta herramienta durante períodos prolongados de trabajo en estos tipos de materiales. Sin embargo, si usted trabaja con cualquiera de estos materiales, es sumamente importante limpiar la herramienta con aire comprimido.

#### LUBRICACIÓN

Su herramientas permanentemente lubricado en la fábrica y no requieren lubricación adicional.

# **GARANTÍA DE DOS AÑOS:**

Este producto está garantizado contra defectos de material y de fabricación durante 2 años a partir de la fecha de compra. Esta garantía limitada no cubre el desgaste normal o daños por negligencia o accidente. El comprador original está cubierto por esta garantía y no es transferible. Antes de devolverlo su herramienta para almacenar la ubicación de la compra, por favor llame gratis a la línea de avuda para las posibles soluciones. *ESTE PRODUCTO NO ESTÁ GARANTIZADO* SI SE UTILIZA PARA PROPÓSITOS INDUSTRIALES O COMERCIALES. LOS ACCESORIOS INCLUIDOS CON ESTE JUEGO NO TIENEN 2 AÑOS DE GARANTÍA.

## LÍNEA DE AYUDA GRATUITA:

Para preguntas acerca de este o cualquier otro producto GENESIS Llame gratuitamente al teléfono:

888-552-8665.

0 visite nuestro sitio web: www.richpowerinc.com

©Richpower Industries, Inc. All Rights reserved

Richpower Industries, Inc. 736 Hampton Road Williamston, SC 29697

Printed in China, on recycled paper



Richpower Industries, Inc. 736 Hampton Road Williamston, SC USA www.richpowerinc.com